

## 任选配件

### •主机安装板, 感温筒安装台


配件名称	主机安装板				感温筒安装台			
	适用機種	配件编号	适用機種	配件编号	适用機種	配件编号	适用機種	配件编号
	YS, NS, FE系列	SNS-AE01 (标准附件)	NS系列	SNS-AE02	LWS FWS RWS	LWS-AE08	ALS, BLS	ALS-AE09
ALS, BLS	SNS-AE11	ALS, BLS	ALS-AE02			LWS PWS (PWS-7060除外)	LWS-AE12	
ALS, BLS	ALS-AE01							


形状	形状	形状	形状
<p>( ) 内的数值为 SNS-AE11</p>			<p>使用环境温度: -40~90°C</p>

•插入固定器, 保护筒 (温度控制器用) 请在插入容器或配管等时使用。

插入固定器



保护筒

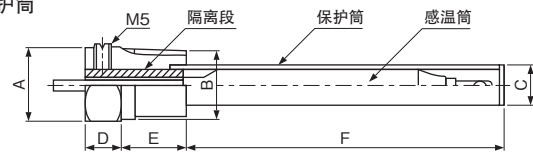

形状	容许压力	紧固力矩	A	B	D	E
1/2"	静压1MPa	12N·m 以下	平直径24六角形	平直径22六角形	R1/2	(43)
3/4"			平直径32六角形	平直径30六角形	R3/4	(54)

形状	容许压力	紧固力矩	A	B	D	E
1/2"	静压3MPa	12N·m 以下	平直径24六角形	R1/2	10	20
3/4"			平直径30六角形	R3/4	10	22

适用形式		形状	插入固定器 配件编号	感温筒 直径C
NS	TNS-C100~C134 CNS-C115(M2)~C134(M2)	1/2"	TNS-AB01	φ6
		3/4"	TNS-AB09	
	TNS-C1070 TNS-C1010C~C1070C	1/2"	TNS-AB04	φ12.7
		3/4"	TNS-AB07	
	TNS-C1100~C1150	1/2"	TNS-AB17	φ12.7 耐热用
		3/4"	TNS-AB18	
WS	INS-C1070M1	1/2"	TNS-AB02	φ9.5
		3/4"	TNS-AB05	
	INS-C1120M1, C1150M1	1/2"	TNS-AB15	φ9.5 耐热用
		3/4"	TNS-AB16	
	LWS-C1030~C1094 PWS-7034~7094	1/2"	LWS-AB02	φ9.5
		3/4"	LWS-AB05	
LWS-C1120~C1240 PWS-7120	1/2"	LWS-AB15	φ9.5 耐热用	
	3/4"	LWS-AB16		
LS	ALS-C1011~C1050 BLS-C1020	1/2"	ALS-AB03	φ10
		3/4"	ALS-AB06	
	ALS-C1090	1/2"	ALS-AB10	φ10 耐热用

适用形式		形状	保护筒配件编号		保护筒大小 C×F
			铜	SUS	
NS	TNS-C100~C134 CNS-C115 (M2)~C134 (M2)	1/2"	TNS-AC01	TNS-AC46	φ8×95
		3/4"	TNS-AC35	TNS-AC56	
	TNS-C1070~C1150 TNS-C1010C~C1070C	1/2"	TNS-AC05	TNS-AC12	φ15×115
		3/4"	TNS-AC09	TNS-AC14	
	INS-C1070M1~C1150M1	1/2"	TNS-AC02	TNS-AC11	φ12×95
		3/4"	TNS-AC06	TNS-AC13	
WS	LWS-C1030, C1060, C1090	1/2"	LWS-AC15	LWS-AC21	φ12×110
		3/4"	LWS-AC17	LWS-AC23	
	LWS-C1120~1160 PWS-7120	1/2"	LWS-AC19	LWS-AC25	φ12×80
		3/4"	LWS-AC20	LWS-AC26	
	LWS-C1200~C1240	1/2"	LWS-AC48	LWS-AC50	φ12×80 耐热用
		3/4"	LWS-AC49	LWS-AC51	
PWS-7034~7094	1/2"	LWS-AC16	LWS-AC22	φ12×140	
	3/4"	LWS-AC18	LWS-AC24		
LS	EWS-C1080, C1120, C1160	1/2"	EWS-AC27	—	φ10.8×70
			—	EWS-AC28	φ12×75
	ALS-C1011~C1090 BLS-C1020	1/2"	ALS-AC03	ALS-AC36	φ12×105
	3/4"	ALS-AC07	—		